



12.11.24~25





1/3

丸太からの木取り (その2)


<木取り3: フェンソーの活用>



(製材早いから
水平方向に引き難い)

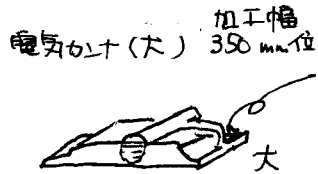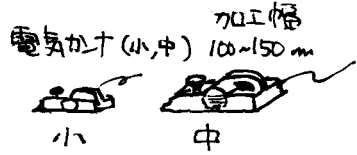

<木取り4: 四面製材 (胴差材)>

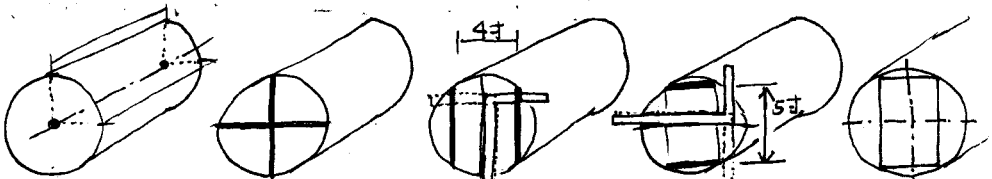


①糸を張って芯を決める

②中心線を入れる

③4寸線(4寸)

④5寸線(5寸)


⑤両端に墨入れ

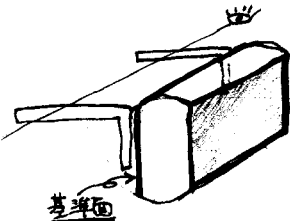

⑥両側を太藪に落とす。
(片側を基準面と比)
面を出す



⑦基準面から直角を出す
(矩を出す)



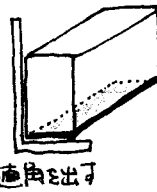


⑧巾を仕上げます


体仕上げの
のに
1日かかり

'12.11.24 ~ 25


2/3

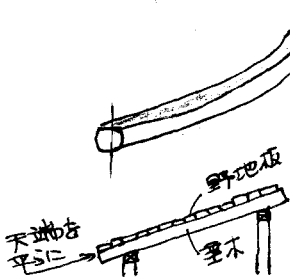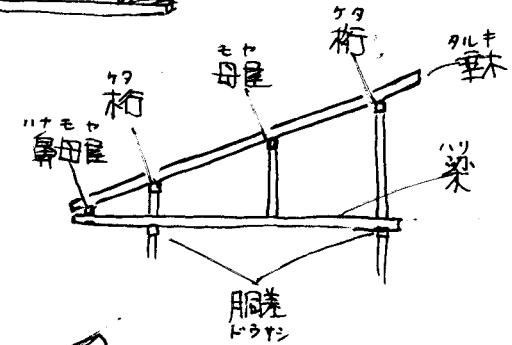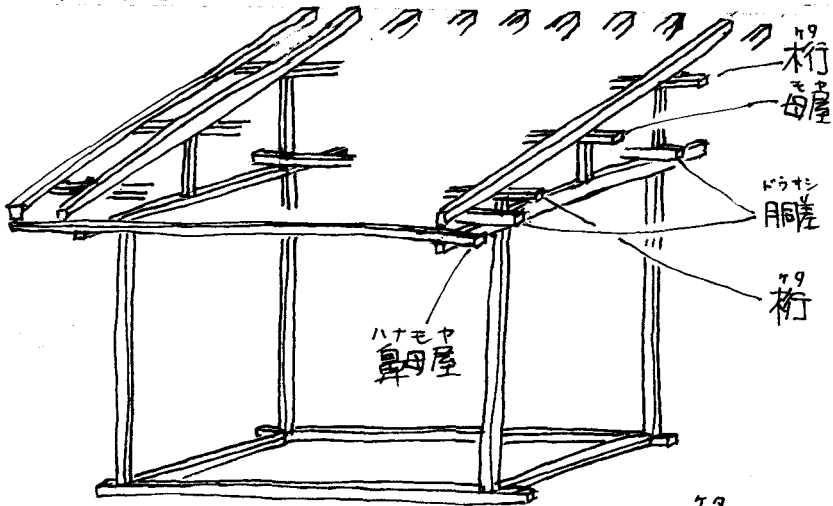

・垂木は天端が平。
(野地板との間に)

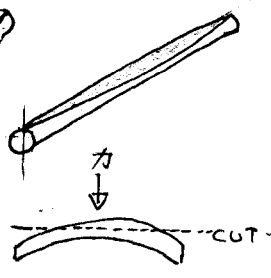

・梁桁、母屋は
上に凸

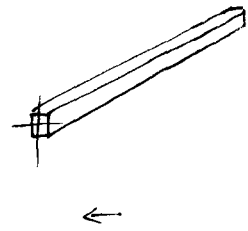

・胴差は
4寸×5寸角材

< 棟梁の言葉 >

「**心**」と「**水平**」と「**垂直**」と「**直角**」を正確に出す

'12.11.24~25

3/3

<道具>


~'12.11.18からの追加分~

・チェーンソー

・チェーンソーパンツ、防護面 etc

・燃料 (たて挽きて、燃料不喰い)

↳今回 ガス刃で、ヨキ(斧)が活躍

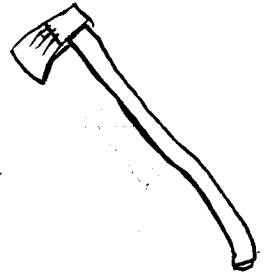

- ・電動カンナ 大 (700用 アルミボディ)
- ・" 中 (700用 ")
- ・" 小 (DIY用 樹脂ボディ)

・うま

・水平器

・かすがい

・糸巻き

・墨つぼ

・墨土

・けんこう

・土かね

<材料>

直伐材.